WRT-RⅢ系统分机安装使用说明书(版本: A0)

WRT

适用机型:

YA1S-212GD8S9

谢谢唿使用本公司的"楼字(可视)对讲系统",使 用前请详细阅读并保管好本手册,以备日后参考。 由于技术的不断更新,手册中与实际操作过程中如有 不符之处,其最终解释权归本公司所有。

分 类 说 明

—.	系统功能简介	1
Ξ.	各部件说明	2
	'A1S-212CD8S9	2
Ξ.	安装注意事项	3
四.	安装方法 4~	5
五.	吏用功能说明 6∼1	C
六.	支术参数1	1
七.	妾线功能说明 1	2
八.	箭单故障排除 1	3
九.	系统接线图1	4





系统功能简介

WRT-RII 智能联网对讲系统是由楼栋主机、用户分机、管理中心电脑以及其它辅助器材共同组成。系统采用大容量设计,中心可连接238个主机和5个围墙机;并融入多通道技术,主机与用户通话时不影响管理处与同栋内另一用户通话;增加信息发布及阅读功能,及时了解小区信息;托管功能则增强住户与中心的交流,给住户创造一个更加方便、安全、舒适的环境。

WRT-RII 智能联网系统分机根据款式和功能可分为黑白可视与彩色可视、普通型与安保型;根据安装方式又可分为壁挂式和埋入式,完全可以根据不同需要进行选择。WRT-RII 智能联网系统分机以其独特的外形方式,强大的功能理念必将成为智能小区的首选。


分机特点:

- 1. 适合于单户型、别墅型、社区型等多种规格。
- 2. 免提对讲,远程开锁。
- 3.9.0″彩色可视,监视入口状况。
- 4. 可呼叫管理中心并直接诵话: 可紧急报警到管理中心。
- 5. 具备八防区布防报警能力(火灾、红外、盗窃、瓦斯及四组自定义防区)。
- 6. 多种撤防方式,撤防密码可多至8位数,不易破解。用户布防、撤防可在管理中心记录。
- 7. 登记托管。
- 8. 阅读中心留言短信息。
- 9. 抓拍入口处图像(选用)。
- 10. 可外接门铃按钮。
- 11. 可外接手动卧室紧急求助按钮。

安保型分机YA1S-212CD8S9

正视图

后视图

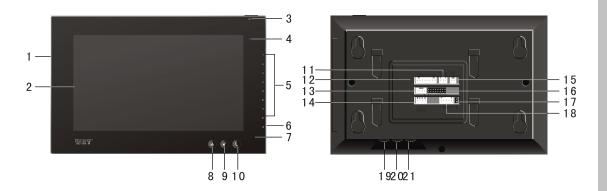

1. 扬声器 2. 显示屏 3. 报警键 4. 状态指示灯 5. 防区按键 6. 布/撤防键 7. 麦克风 8. 呼叫键 9. 开锁、监视键 10. 免提键 11. 提供给烟感、红外探头+12V电压接线座 12. 至探头接线座 13. 外接手动门铃和外接报警按钮接线座 14. 至解码器接线座 15. +15VDC输入接线座 16. 防区状态选择插针座 17. 视频阻抗匹配插针座 18. 主机和二次确认小门口机视频信号输入接线座 19. 音量调节钮 20. 色度调节钮 21. 亮度调节钮




各部件说明



安装注意事项


- 1. 不可将对讲系统安装于太阳下曝晒、滴水、高温、雪霜、化学物质腐蚀及灰尘太多的地方。
- 2. 将可视分机安装于良好的目视水平高度,建议为145cm。
- 3. 在安装过程中严禁带电操作。
- 4. 为了防止干扰,分机布线最好走线管,并且与其它干扰源分开;为了以后检修方便和系统稳定,所有连接线头不能放在管内,而应放在管外防水处(接头要防水处理)。
- 5. 所有连线接好后,应反复检查安装无误才可通电。
- 6. 在通电时,如发现有不正常情况,应立即切断电源,直至故障排除。
- 7. 如系统不正常,断电后请分段检查。如未查明故障原因,请通知代理销售商或厂家售后服务部,切勿自行修理或更换元件而造成系统损坏。

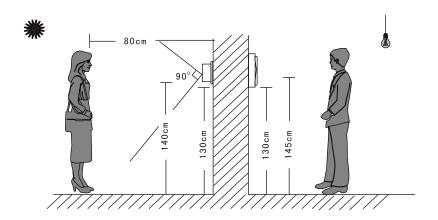

3

分机壁挂式安装

- 1. 按86盒尺寸在86盒中心点距地面约145cm处的墙上开一槽孔(见图1)。
- 2. 将连接分机线从86盒进线孔穿过,再将86盒装在槽孔内,并预埋水泥(见图2)。

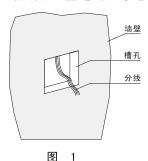

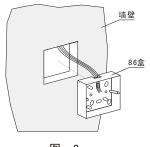


图 2

- 3. 按定位卡纸的说明在墙上打四个螺丝孔,并分别在螺丝孔内装上塑胶膨胀塞和螺丝,螺丝应留有约5毫米不打进去(见图3)。
- 4. 接好分机线,将分机底部的螺丝口对准螺丝按入并向下拉至稳固(见图4)。

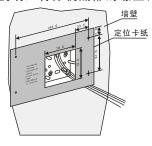






图 4




4 ___

安装方法

WRT

分机壁挂式安装

- 1. 按86盒尺寸在86盒中心点距地面约145cm处的墙上开一槽孔(见图1)。
- 2. 将连接分机线从86盒进线孔穿过,再将86盒装在槽孔内,并预埋水泥(见图2)。

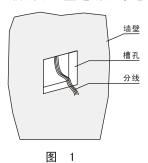



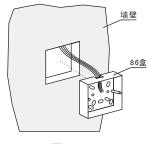


图 2

- 3. 留出线后,对准86盒的螺丝柱,用两个螺丝将挂墙铁架固定在86盒上(见图3)。
- 4. 接好分机线,将分机底部的挂墙口对准挂壁铁架挂钩按入并向下拉至稳固(见图4)。

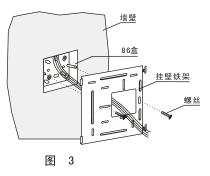

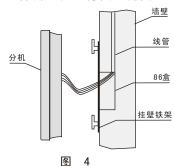

5 安装方法

1、分机通话对讲及开锁:

- ①. 当有主机、副机或围墙机呼叫时,住户室内分机发出铃声,同时分机显示屏打开,可看清来访者,在系统含有图片存储的情况下,铃响超过20秒无人接听时,分机将自动拍下呼叫处当前图片一幅,并对主机和副机所拍图片打印有"楼栋门口"字样;对围墙机 所拍图片打印有"小区门口"字样;住户若在30秒内不接听则自动挂断。30秒内住户按分机 " * "键可与来访者通话,时间约60秒,在通话期间住户按" * "键则可打开门锁,分机在 按 " * "键开锁后约五秒钟将自动断线。
- ②. 当有管理中心呼叫时,住户室内分机发出铃声,分机显示屏无显示 ,住户可在30秒内按分机"气"键可与来访者通话,时间约60秒。
- ③. 分机按" &"键可呼叫管理中心,若有回铃声,则表明处于呼通状态,30秒后无人接听则自动挂断:若对方在30秒内摘机则可与之通话,通话时间约60秒。
- ④. 分机在呼通管理中心状态下,可进行托管申请并留下简短语言说明。此后,当有访客呼叫住户时,系统将自动将呼叫请求切换至管理中心,由管理中心将住户留言转告知来访者。 直至住户再次呼叫管理中心取消托管。
 - ⑤. 分机在呼叫或对讲状态下按" 📞 "键可终止相应工作状态。

2、分机查看短信或图片:

①. 当有新的短信或图片时,状态指示红灯长亮,可按一 次 " 💣 " 键并从显示屏上读取信息内容,且听到"嘀"一声。阅读时间约为10秒,阅读次数 为一次。若是在按" 🖆 " 键时听到忙音,表示线路忙,可稍后再查阅。



6



②. 在系统含有图片存储的情况下,住户可拥有16张(图片、私人短信)的存储和共享16 张公共短信。在没有新的短信和图片的情况下,住户长按住" ■"键3秒钟以上可查看以前的短信和图片。住户查阅图片和短信顺序为(连续按" ■"键):未阅公共短信→未阅私人图片和短信→已阅图片和短信。


3、可视分机监视:

- ①. 在待机无新短信的状态下,按一次" "键,分机显示屏打开,显示楼栋主机处的景像:按第二次" "键可关闭监视功能。
 - ②. 显示屏也可在被打开的30秒后自动关闭。


4、分机防区使用:

- ①、分机报警探头连接:
- a. 在分机的背后有八组报警方式选择插针座,从左至右依次是:烟感、瓦斯、红外、门磁及四组自定义防区。这些插针座在安装时应根据连接情况作出适当的选择:不连接报警探头的插针应插上短路块,否则会一直报警;连接报警探头的插针应拔下短路块,否则不能正常处理警情。在报警探头中有些是开路报警NO式(无报警时控制触点常闭,报警时控制触点 断开),有些是短路报警NC式(无报警时控制触点常开,报警时控制触点接通), 当探头报警方式为NO式时,应在探头触点间串接一2. 2K电阻(如图1); 当探头报警方式为NC时,应在探头触点间并接一2. 2K电阻(如图2)。连接电阻时应将电阻连在靠近探头触点端,这样可使分机探头在遭到强行拆卸时能正常发出警报声。每组探头端口可接多个相同的探头监测多个地点,方法是:NO式探头报警触点串联连接(如图3);NC式探头报警触点并联连接(如图4)。

在连接中相同的一组探头无论连接多少,只需其中一个增加有电阻即可。

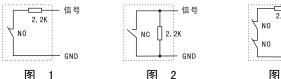



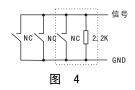

注意连接的报警探头的总电流之和不能超过240mA,如超过240mA就要增加电源另外供电。

②、分机布防:

- a. 部分防区布防: 在待机状态下,按" ① "键,分机发出"嘀"一声,在正确的提示音后的3秒之内必须开始输入布防的防区代表数: "防区1-烟感"、"防区2-瓦斯"、"防区3-红外"、"防区4-门磁"、防区5~防区8-自定义防区。若输入数字完毕后发出长音则说明操作失败,需重新进行; 若输入完后发出"嘀嘀"两声,同时所对应的防区红灯闪亮,则表明输入正确,分机布防防区进入布防延时倒记时状态,并伴以"嘀"音提示,100秒后即进入布防状态。(住户红外和门磁布防时必须在未进入布防状态时的100秒内离开及关好门窗,否则将会触发红外及门磁报警)。
- b. 单键全部布防:按住分机上" ^① "键3秒钟以上,在听到"嘀嘀"两声后放开按键,即可对所有防区进行布防。
 - ③、分机撤防(无警情时):
 - a. 住户可以通过住户分机、楼栋主机及管理中心三种方式进行撤防。
- 1>. 住户分机撤防: 待机状态,按" ① "键,分机发出"嘀"一声,此时应在3秒内开始输入撤防密码,若输入正确,则分机发出"嘀嘀"两声,表明撤防成功。
 - 2>. 楼栋主机撤防: 住户在主机处输入私人开锁密码,在密码正确的情况下门锁被打开,同

WRT



时可撤掉布防;住户利用有效IC/ID卡开锁(必须是通过管理中心登记的IC/ID卡),在开锁的同时亦可撤掉布防。

- 3>. 管理中心撤防: 住户可呼叫管理中心,通过管理中心进行撤防。
- ④、分机修改撤防密码:
- a. 分机修改撤防密码必须在待机、未布防状态下进行。按住"防区1"键,再按" "键,听到"嘀嘀"的两声后的3秒之内请开始输入上一次使用的密码(第一次使用输入出厂原始密码"12341234"),输入完毕后,若听到"嘀嘀"两声后,表明操作正确,3秒之内开始输入新的8位密码;若操作正确,则会发出"嘀嘀"两声,表明修改成功,否则会发出一长音,表明修改失败,需重新开始。
 - ⑤、分机警情处理:
- a. 当警情被触发后,若管理中心处理报警,则分机对该防区在撤防前不再报,住户按"①"键,再输入撤防密码可撤消警情。若管理中心没处理报警,则分机每隔40秒报一次。
 - b.烟感(火警)、瓦斯(无条件检测、即时报警)

烟感、瓦斯在布防状态下或未布防状态下都能报警。无论什么时候,只要有警情,现场则 会立即报警,并同时上报至管理中心:

c. 红外、门磁(延时检测、延时报警)

布防后,100秒内不处理警情;100秒后开始检测,检测到警情后,若40秒内未撤防,则会在现场报警的同时向管理中心报警。

d. 防区5与防区6(即时检测、延时报警)

布防后分机立即检测警情,若发现警情,现场立即报警;若40秒内未撤防,则报警至管理中心。

9

e. 防区7与防区8(即时检测、即时报警)

布防后分机立即检测警情,若发现警情,现场立即报警,并同时向管理中心报警。

- 注: 1. 布防后, 100秒内有现场报警, 必须撒防再重设, 否则布防无效。
- 2. 在探头被触发后,若没有被撒防,分机本身会报警5分钟,之后不再响铃,直至其它防区被触发。
- 3.分机允许多路防区同时报警,所有被触发的警情指示灯变为红色长亮,并在规定时间向管理中心报警。
 - 4. 在探头回路被强行短路或断路时, 分机立即发出报警声, 并同时向管理中心报警。

5、分机紧急报警:

①. 在任何状态下,分机按外接手动报警开关或按" 凸"键都可紧急报警至管理中心。

6、其它说明:

- ①. 分机电源接线座无电时,所有功能都不能使用。建议给分机供电电源增加蓄电池。
- ②. 分机可通过底部的接线座外接门铃、手动报警开关,当按下外接门铃时,分机将响"笛卡"音。
 - ③. 分机住户遗忘密码可通过管理中心将其恢复成初始密码"12341234"。
- ④. 在分机背后有一视频匹配插针座,正常时应插上短路块,当视频信号比较差时应拔下短路块。
- ⑤. 若系统中含有栋管理机,分机无法托管;分机呼叫管理中心时则呼叫到栋管理机;分机报警时将同时向栋管理机和管理中心报警。



技 术 参 数

	(B)
	77
\'/\'/ n\	

输入电压	+15VDC
湿 度	45%~95%
LCD	9.0"彩色液晶显示屏
灵 敏 度	\leqslant 20mV
失 真 度	≤5%
背 光 源	内置
待 机 电 流	≤70mA
工作电流	\leqslant 330mA
叫号声级	≥70dBA
环 境 温 度	-10° C \sim +55 $^{\circ}$ C
视角范围 (上/下/左/右)	50/70/70/70
信号输入	PAL/NTSC制式视频信号
输 出 功 率	≥50mW
视 频 传 输	75 Ω 电缆
解 析 度	$800\times3~(RGB)~\times480$
显示屏尺寸	对角22.4cm(9.0")
显像时间	振铃到摘机到自动
	关机时间约90秒
布防 撤防方式	
报 警 方 式	中心 就地
外型尺寸	$250\times160\times28$ mm

11

技术参数

接线功能说明

接线名	称	功能说明
	1	烟感探头开关信号输入端
报警探	2	瓦斯探头开关信号输入端
	3	红外探头开关信号输入端
头插座	4	门磁探头开关信号输入端
	5∼8	自定义探头开关信号输入端
	V1	主机视频输入正端
 视频	GND	主机视频输入负端
插座	NC	空脚
相 <i> </i> 坐	NC	空脚
	NC	空脚
	GND	地线
连 解 码	SPK	扬声器信号传输
器 插 座	DATA	数据传输线
	MIC	麦克风信号传输
探头供	红外	由分机供+12VDC电源至红外探头
电插座	GND	地线
	烟感	由分机供+12VDC电源至烟感探头
门铃与	门铃控制	门铃触发开关控制线
手 动 报	GND	地线
警 插 座	手动求助	外接手动求助控制线
电 源	GND	地线
插座	+DC15V	+DC15V电源输入端




12 接线功能说明



简单故障排除

故障名称	检查对象	排除方法
分机不工作	检查分机电源线是否接好,分机 状态指示灯是否闪亮	正确接好电源线,状态指示灯应 能正常闪亮
分机不能呼叫及报 警至管理中心	某户不能呼叫及报警查该用户分 机至解码器部份及分机本身是否 正常;所有住户都不能呼叫及报 警则查主机至管理处线是否连好	按图正确接好接线及换一台好机测试
主机呼分机时分机 不响铃	查分机至解码器连线是否接好及分 机本身是否正常	用替换方式换一台好机,看是否 正常,若不正常,检查分机至解 码器之间的连线是否接好
可视分机有光栅无 图像	查分机视频输入至主机视频输出端 接线是否分正负接好	正确插好输入及输出视频线,特别 是主机视频和梯间机视频不能插错
分机不能对讲	查主线至解码器输出端口至用户 分机音频线是否接错	按接线图正确接好传输线
分机不能开锁	查该用户分机及解码器至主线部 份及分机本身是否正常	用替换方式换一台好机,看是否 正常,若不正常,检查接线是否 接错

分机接线示意图

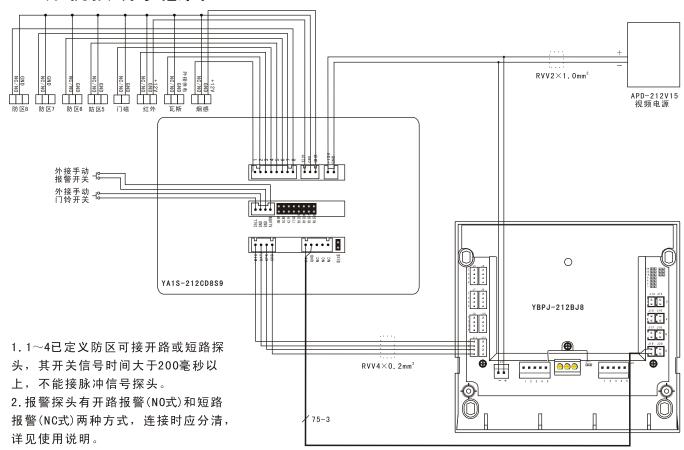

深圳市慧锐通电器制造有限公司

Add: 深圳市宝安区观澜大富工业区WRT科技园

Tel:0755-29576200 Fax:0755-29576023

Http://www.wrtsz.com